


MR-RC02

Инструкция по эксплуатации пульты ДУ для моторов электрокарнизов

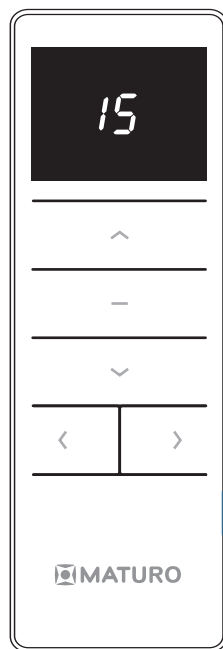


Привязка пульта к мотору

① Включение



Подать питание на мотор.

② Настройка канала

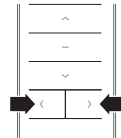


Нажмите на пульте левую стрелку «Канал -» или правую «Канал +», и выберите нужный канал от 1 до 15.

③ Подключение




Переведите мотор в режим согласования с пультом: зажать кнопку кодирования на моторе на 2 сек, пока индикатор не будет постоянно гореть.

④ Программирование

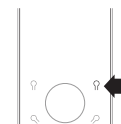

На задней стороне пульта снимите крышку и нажмите кнопку «P2» - 2 раза

⑤ Подтверждение




В завершение нажмите кнопку «стрелка вверх». Пульт привязан к мотору.

Примечание

Привязка дополнительного пульта осуществляется согласно инструкции. Привязка дополнительных моторов к одному пульту осуществляется согласно инструкции (задавая нужный канал на пульте).

Технические характеристики

Артикул	MR-RC02
Частота	433 МГц
Mould	ASK
Батарея	CR2450×1
Количество каналов	15
Рабочая температура	-10°C — 50°C
Радиус действия	200 метров в открытом пространстве

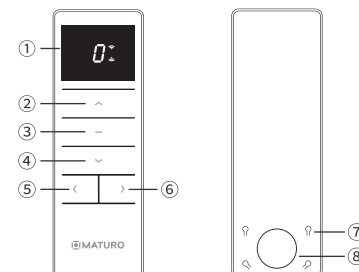

- ① ЖК экран
- ② Открыть
- ③ Стоп/Пауза
- ④ Закрыть
- ⑤ Канал -
- ⑥ Канал +
- ⑦ Программирование
- ⑧ Батарейка

Подходит для моторов

MR-12MTW
MR-20MTW
MR-25MTW

Данные о компании

Производитель: Eco Dynamics Co., LTD (Эко Дайнемикс Ко., ЛТД)
Адрес: Unit A 2/f Hung To Centre 94-96 How Ming St Kwun Tong Kl Hong Kong
(Юнит А 2/ф Хун Ту Сентэ 94-96 Хау Мин Ст Кунь Тун Кл Гонконг)
E-mail: support@maturu.jp

Адрес производства: №204, Jihua Road, Longgang, Shenzhen, Guangdong Province (№204, Джихуа Родд, Лонгганг, Шэнзген, Гвандун Провинс) / Сделано в Китае

Лицо, уполномоченное принимать претензии на территории РФ и ЕАЭС:
ООО "ДИЗАЙН.МАРКЕТ", 141408, Московская обл., г. Химки,
Международное шоссе, стр. 4
Тел.: +7 (800) 77 55 378

Сайт: www.maturu.ru /
E-mail: support@maturu.ru

Дата производства указана на индивидуальной упаковке в формате ММ.ГГГГ
Срок гарантии: 1 год Срок службы: 5 лет

С информацией о декларациях соответствия можно ознакомиться на
www.maturu.ru/cert/
Технические характеристики указаны в руководстве пользователя
Руководство пользователя доступно на www.maturu.ru

Установка батареи

Снимите крышку отсека батарейки на задней стороне пульта дистанционного управления и вставьте батарейку CR2450. После установки батарейки 4 индикатора загорятся на 1 секунду, затем погаснут до 1 индикатора, индикатор канала и пульт будет инициализирован. При первом установлении неиспользуемого пульта текущим каналом загрузки считается первый канал, и при каждой последующей зарядке он будет сохраняться. При извлечении батарейки текущий канал пульта вернется к первому каналу.

Внимание: обратная полярность батарейки может повредить пульт дистанционного управления!

Функции кнопок

ЖК индикаторы

3 индикатора: канал, открытие штор, закрытие штор.

Выбор канала -

Нажмите левую стрелку на пульте, чтобы выбрать каналы от 15 до 1.

Выбор канала +

Нажмите правую стрелку на пульте, чтобы выбрать каналы от 1 до 15.

Функционал «0» канала на пульте


Если у вас подключено на одном пульте более одного устройства, то выбрав «0» канал вы можете одновременно управлять всеми устройствами привязанными к этому пульту

Функция мгновенной паузы/остановки

Нажмите единоразово кнопку — для остановки открытия или закрытия штор.


Ниже описаны базовые функции:

① Открыть




Открыть шторы.

② Стоп



Остановить открытие/закрытие.

③ Закрыть




Закрыть шторы.

④ Выбор Канала -




Нажмите на стрелку «влево» для выбора канала от 15 до 1.

⑤ Выбор Канала +



Нажмите на стрелку «вправо» для выбора канала от 1 до 15.

⑥ Программирование



Откройте крышку пульта и нажмите кнопку «P2», чтобы привязать пульт к мотору.

Дополнительные настройки мотора

Смена направления движения на моторе

①



Нажмите кнопку кодирования на моторе 1 раз кратковременно (индикатор мигнет).

②



Затем нажмите кнопку кодирования на моторе, пока карниз не сделает кратковременное движение вперед-назад.

③



Теперь кнопка ^ открывает, кнопка v закрывает.

Сброс настроек мотора

①



Нажмите кнопку кодирования на моторе 1 раз и удерживайте пока индикатор не загорится на постоянной основе и отпустите кнопку.

②



Нажмите повторно ту же кнопку на моторе с удержанием до того момента пока индикатор не начнет мигать и после кнопку можно отпустить.